
Imprimer un ticket depuis un iPhone ou un iPad


Kat Sous + imprimante de tickets Bluetooth (ex. NETUM) + appli POS-Printer

A. À faire une seule fois

1. Installe l'appli gratuite POS-Printer depuis l'App Store.
2. Allume l'imprimante, ouvre POS-Printer, touche SelectPrinter puis choisis « BlueTooth Printer » dans la liste.
3. Vérifie que l'écran affiche bien « Connecté » en haut à gauche.
4. Dans Kat Sous : Réglages > Imprimante de tickets > « Comment envoyer les tickets » > choisis « Ticket à partager en PDF (iPhone et iPad) ». Largeur : 58 mm.

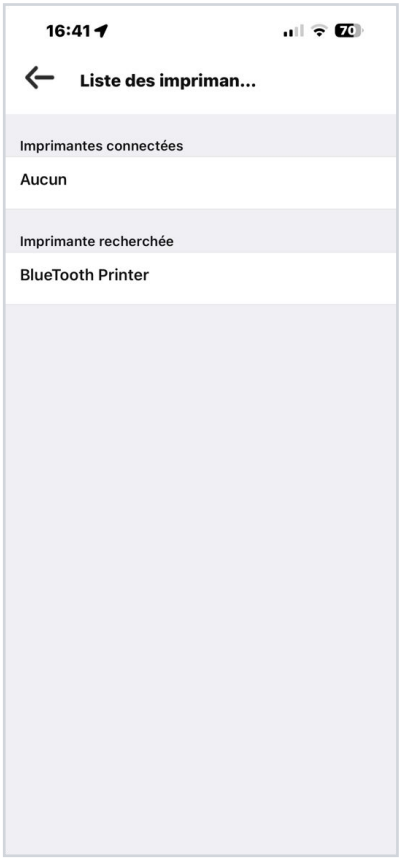

Étape 2
Choisir BlueTooth Printer

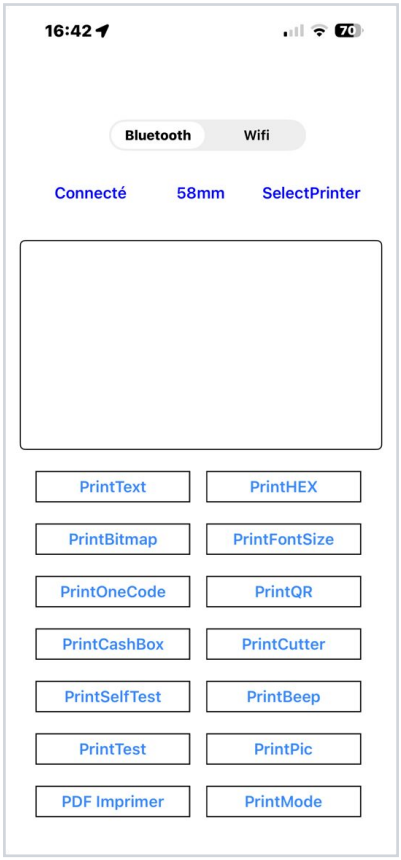

Étape 3
« Connecté » est affiché




Étape 4
Réglages de Kat Sous

Imprimer un ticket : à chaque vente

Une fois la configuration faite, c'est toujours le même geste

B. Pour chaque ticket

1. Crée ta vente et valide-la. Le ticket s'ouvre en PDF dans la fenêtre de partage.
2. Touche « Imprimer » (icône imprimante, en bas de la fenêtre).
3. Sur l'écran « Options », touche l'icône Partager (en haut, au milieu).
4. Dans la ligne d'applications, touche POS-Printer.
5. Dans POS-Printer, choisis le premier ticket de la liste, puis touche « Recadrage » (en haut à droite). C'est l'étape qui rend le ticket grand et lisible : le recadrage enlève les marges blanches de la feuille.
6. Fais le recadrage autour du ticket et valide-le.
7. Touche « Imprimer », vérifie 58 mm sur l'écran « Imprimer Aperçu », puis confirme avec « Imprimer ». Le ticket sort.

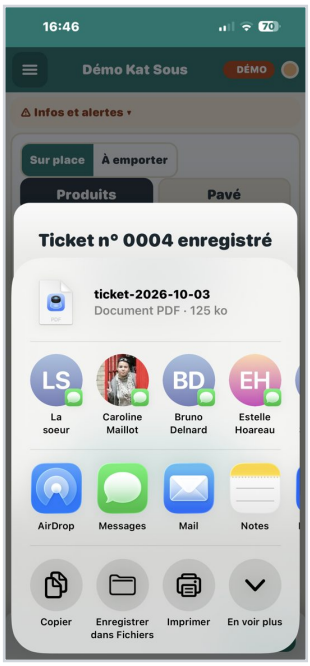

Étape 2
Touche Imprimer



Étape 3
Icône Partager en haut



Étape 5
Touche Recadrage
(en haut à droite)




Étape 7
58 mm puis Imprimer


POS-Printer n'apparaît pas dans la liste ?

À faire une seule fois : l'ajouter à tes applications favorites


1. Sur l'écran de partage, fais défiler la ligne d'applications vers la gauche jusqu'au bouton « Plus » et touche-le.
2. Touche le « + » vert à côté de POS-Printer, puis valide avec la coche bleue en haut à droite.
3. POS-Printer reste ensuite dans la ligne d'applications, comme Mail ou Messages.

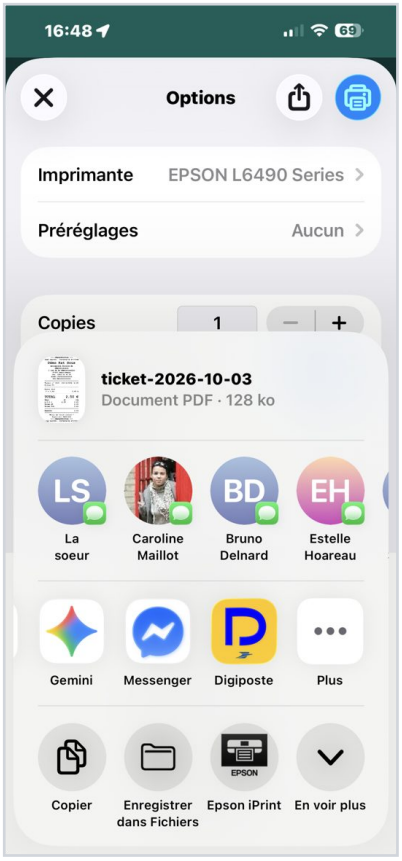

Touche « Plus »
(fin de la ligne d'applications)

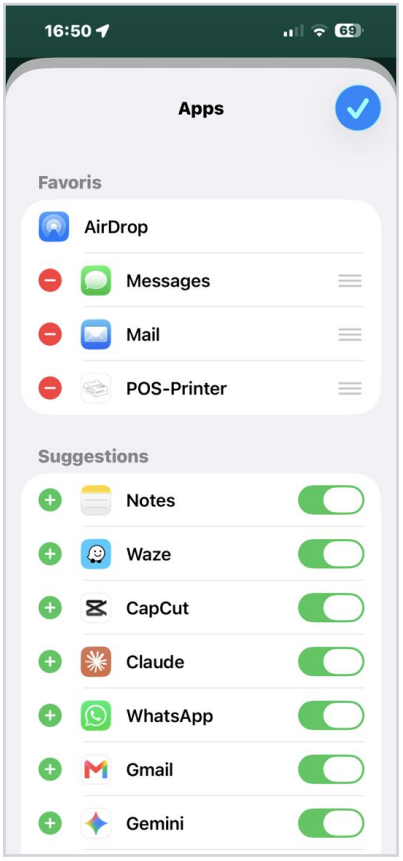

Ajoute POS-Printer
puis valide (coche bleue)

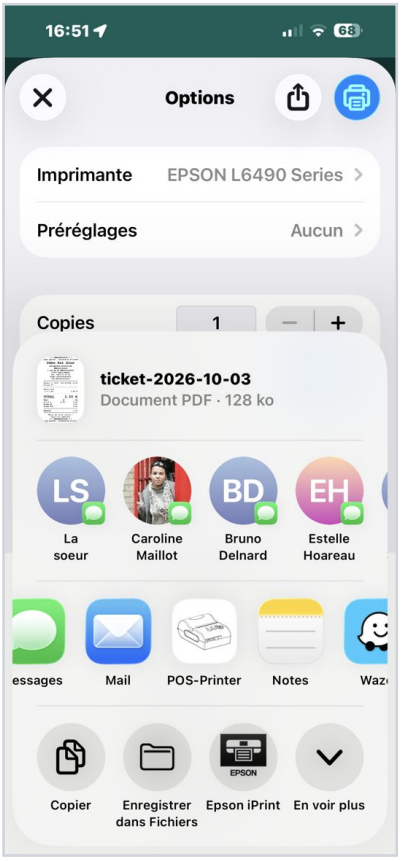

POS-Printer est maintenant
dans la ligne

Si le ticket ne sort pas : vérifie que l'imprimante est allumée et que POS-Printer affiche « Connecté ».